E WAS 4130

GUÍA DE PROGRAMAS

A. Botón "Marcha/Parada" con luz indicadora
B. Otras funciones
C. Control de temperatura
D. Selector de programa
E. Indicador de avance del programa:

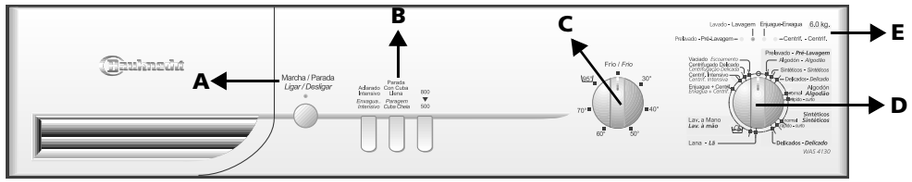

Durante el programa de lavado, el mando de selección de programas se mueve en la dirección de las agujas del reloj a través de las fases de prelavado, lavado principal, aclarado y centrifugado. Cada paso puede durar unos segundos o varios minutos.

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado/ Nivel de suciedad	Carga máx. Kg	Detergente y aditivos			Opciones especiales ❇			Notas
				Suavizante	Lavado Principal	Prelavado	Aclarado Intensivo *Enxagua. Intensivo*	Parada Con Cuba Llena *Paragem Cuba Cheia*	Reducción de velocidad de centrifugado 800 ▼ 500	
Algodón con Prelavado ***Algodão com Pré-Lavagem***	95	Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables, ropa de hogar, ropa de mesa, ropa interior, toallas etc. de algodón y lino.	6,0	❇	Sí	Sí	❇	❇	❇	–
Sintéticos con Prelavado ***Sintéticos com Pré-Lavagem***	60	Blusas, camisas, etc. muy sucias de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	❇	Sí	Sí	❇	❇	❇	–
Delicados con Prelavado ***Delicado com Pré-Lavagem***	40	Cortinas y tejidos delicados, vestidos, faldas y blusas muy sucios.	1,5	❇	Sí	Sí	–	❇	❇	–
Algodón normal ***Algodão normal***	95 60 40 30	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino con un nivel de suciedad bajo o normal, etc.	6,0	❇	Sí	–	❇	❇	❇	–
Algodón rápido ***Algodão curto***	60 40 30	Prendas de calle y de deporte ligeramente sucias, de algodón, poliéster, poliamida y mezcla de algodón.	6,0	❇	Sí	–	❇	❇	❇	–
Sintéticos normal ***Sintéticos normal***	60 50	Blusas, camisetas etc. con un grado de suciedad bajo o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	❇	Sí	–	❇	❇	❇	–
Sintéticos rápido ***Sintéticos curto***	40 30	Blusas, camisetas etc. con un grado de suciedad bajo o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	❇	Sí	–	❇	❇	❇	–
Delicados ***Delicado***	40 30	Cortinas y prendas delicadas (vestidos, faldas camisas y blusas).	1,5	❇	Sí	–	–	❇	❇	–
Lana ***Lã***		Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca del algodón y como resistentes al lavado a máquina.	1,0	❇	Sí	–	–	❇	❇	Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
Lav. a Mano ***Lav. a mão***		Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".	1,0	❇	Sí	–	–	❇	–	Sólo vaciado - sin centrifugado. Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
Enjuague + Centrif. ***Enxague + Centrif.***	–	–	6,0	❇	–	–	❇	❇	❇	Con este programa, puede añadir suavizante o almidón. El centrifugado posterior es intensivo.
Centrif. Intensivo ***Centrif. Intensiva***	–	–	6,0	–	–	–	–	–	❇	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Igual al ciclo de centrifugado del programa "Algodón color".
Centrifugado Delicado ***Centrifugação Delicada***	–	–	1,5	–	–	–	–	–	❇	En este programa se utiliza un centrifugado muy suave. El mismo que en el programa "Lana".
Vaciado ***Escoamento***	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Sólo desagüe - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa, el programa de sintéticos, delicados y lana, además de para sacar la ropa con antelación.

❇: Opción / Sí: requiere dosificación.
Puede obtener más consejos en las instrucciones de uso (Sujetos a cambios técnicos).

5019 401 05002

Black Process Plate

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón de color	95	6,0	53	2,00	2:10
Algodón de color	60	6,0	49	1,05	2:25
Algodón de color	40	6,0	49	0,55	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:25
Sintéticos	40	2,5	50	0,60	0:50
Delicado	40	1,5	50	0,50	0:45
Lana	40	1,0	50	0,50	0:40
Lavado a mano	30	1,0	37	0,40	0:40

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa en unos 15 minutos aprox. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual.

1. Abra el grifo.
2. Coloque el **selector de programas** en el programa deseado.
3. Sitúe el **selector de temperatura** a la temperatura deseada.
4. Si lo desea puede seleccionar **Opciones especiales.**
5. Compruebe que la puerta está cerrada correctamente y pulse el botón **"ON/OFF"** (apagado/encendido) para poner en marcha la lavadora. La luz indicadora se enciende y muestra que la lavadora está encendida.

SELECCIONE LA OPCIÓN DESEADA

Botón "Aclarado intensivo" (Enxagua. intensivo)

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Parada con Cuba Llena" (Paragem Cuba Cheia)

- La ropa se queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña la ropa.
- Esta opción está indicada para el programa "Sintéticos" o "Delicado".
- Esta función es muy útil si se desea postponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Terminar la opción "Parada con Cuba Llena":

- Pulse de nuevo el botón "Parada con cuba llena"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.

Si no desea centrifugar la ropa, sitúe el selector de programas en "Desagüe".

Botón "Reducción de velocidad de centrifugado"

- Reduce la velocidad de centrifugado máxima automática predeterminada. En algunos programas, la velocidad máxima de centrifugado final está limitada para que no afecte a las prendas. No es posible seleccionar una velocidad de centrifugado mayor.

CAMBIO DE PROGRAMA

Para volver a seleccionar un programa cuando ya se ha iniciado un ciclo:

1. Pulse el botón **"ON/OFF"** para apagar la lavadora.
2. Seleccione el programa nuevo.
3. Pulse el botón **"ON/OFF"** para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

1. Al final del programa el selector se desplaza hasta la posición de parada.
2. Para descargar la lavadora, espere a que se desbloquee la puerta (aprox. 1 minuto).
3. Apague la lavadora, abra la puerta y saque la ropa.
4. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para que se seque el tambor.

NOTAS E INDICACIONES PARA EL USO

- **NIVEL DEL AGUA**
  Puede que no se vea porque el ciclo está optimizado para un consumo de agua mínimo sin que afecte a los resultados de lavado.
- **CONTROL DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO**
  La velocidad de centrifugado puede reducirse automáticamente o puede excluirse con cargas pequeñas o ropa de elevada absorción (por ej. albornoz, alfombrilla).
  Este control evita daños en la ropa y la lavadora, además de la vibración excesiva y el ruido consiguiente producido por la lavadora cuando se desequilibra la carga: con mayor velocidad de centrifugado, mayor nivel de ruido.
- **RUIDO DEL MOTOR**
  Los ruidos de los nuevos motores controlados electrónicamente no son los mismos a los que está acostumbrado en las lavadoras antiguas. No se sorprenda - la nueva tecnología tiene un sonido moderno.
- **LIMPIEZA DEL FILTRO**
  Para asegurar un funcionamiento impecable de la bomba, compruebe el filtro con regularidad y límpielo si fuera necesario.

Black Process Plate